



困ったらジットへ ☎ 0120-41-1630

受付時間 9:00~17:00(弊社指定の定休日を除く)

[本製品の使用手順]

● インクカートリッジセット手順


カートリッジを上向きにします。 キャップをゆっくり取り外します。

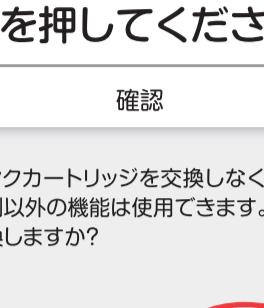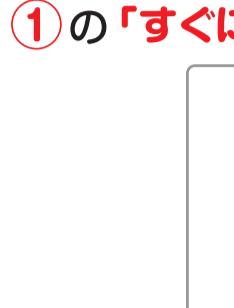


△ インクで汚れる可能性があります

【インク交換の注意点】

① の「すぐに交換」を押してください。

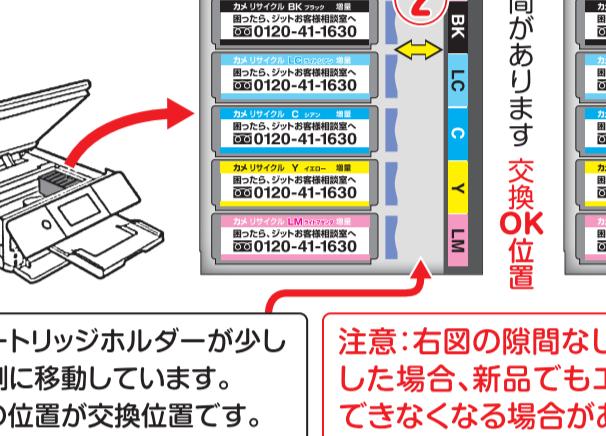


② の位置で交換して下さい。

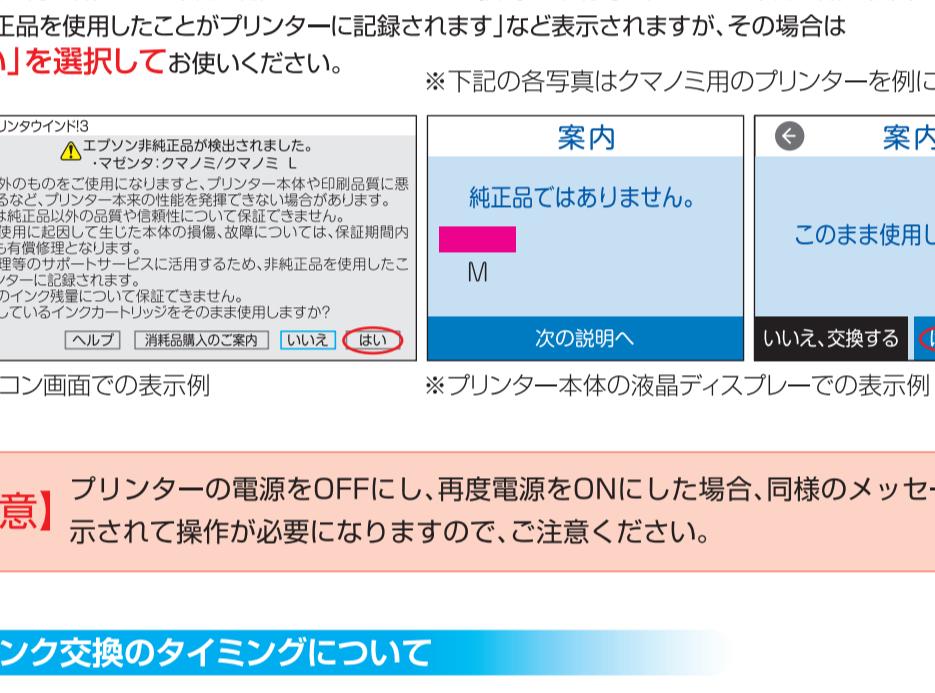

● インク交換時や印刷時の操作方法について

本製品は再生品のため非純正品となります。インク交換時や印刷時に「エプソン非純正品が検出されました」や「非純正品を使用したことがプリンターに記録されます」など表示されますが、その場合は「はい」を選択してお使いください。

※下記の各写真はクマノミ用のプリンターを例にしています。




※プリンターホーム画面の液晶ディスプレーでの表示例

[注意] プリンターの電源をOFFにし、再度電源をONにした場合、同様のメッセージが表示されて操作が必要になりますので、ご注意ください。

● インク交換のタイミングについて

インク残量がなくなりますと印刷が停止して「インク残量が限界値を下回りました。」あるいは「カートリッジを正しく認識できません」と表示されます。この場合はインク残量がありませんで、新しいカートリッジと交換してください。

※右図はクマノミの表示例です。

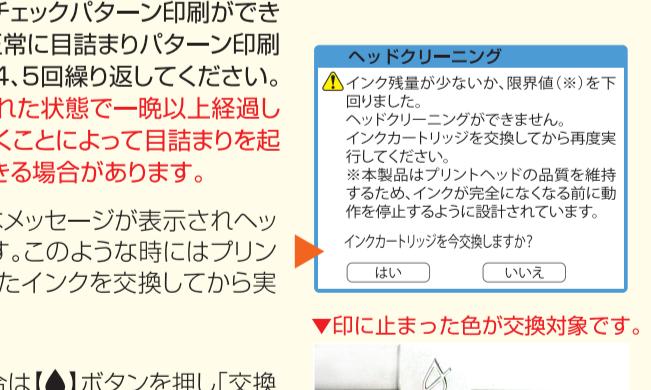


● ヘッドクリーニング方法

カートリッジを交換して「インクが出ない」または「印刷がカスレてしまう」「色合いがおかしい」等、症状が発生した場合、以下の手順でヘッドクリーニングを行ってください。

1. ノズルチェックパターン印刷をします。

プリントヘッドが目詰まりをおこしているかどうかの確認をする印刷です。印刷結果にカスレや線の欠けが発生しているか確認してください。カスレや線の欠けが発生している場合は正常な印刷ができません。ヘッドクリーニングをしてください。

(良い例)すぐに印刷できます



<悪い例>ヘッドクリーニングを行ってください



※プリンターによってパターンが異なります

2. ヘッドクリーニングをします

ヘッドクリーニングを行った後に再度、ノズルチェックパターン印刷を行います。カスレ等がなければ印刷が可能です。

ヘッドクリーニング方法がわからない場合は、お持ちのプリンターホーム画面の取扱説明書をご確認頂くか、当社お客様相談窓口までご連絡ください。

ポイント!

ヘッドクリーニングをしても正常にノズルチェックパターン印刷ができる場合は、再度クリーニングをします。正常に目詰まりパターン印刷ができるまで、「1」と「2」の作業を交互に4、5回繰り返してください。また、全く改善されない場合には、電源を入れた状態で一晩以上経過した後に印刷を実行してください。時間を置くことによって目詰まりを起こしているインクが溶解し、正常に印刷できる場合があります。

インク残量が少なくなりますと右のようなメッセージが表示されヘッドクリーニングができない場合があります。このような時にはプリンターホーム画面の液晶ディスプレーに表示されたインクを交換してから実行してください。

液晶ディスプレーの無いプリンターの場合は【▲】ボタンを押し「交換インクカートリッジ確認位置」でインク残量の少ないインクを確認してください。その際、インク残量の少ないインクが1本とは限りませんのでご注意ください。

ヘッドクリーニング

△ インク残量が少ないと限界値(※)を下回りました。

△ ヘッドクリーニングができません。

△ インクカートリッジを交換してから再度実行してください。

△ 本製品はプリントヘッドの品質を維持するため、インクが完全になくなる前に動作を停止するように設計されています。

△ インクカートリッジを今交換しますか?

△ いいえ

△ はい

▼ 印に止まった色が交換対象です。



注 意

- 良好的な印字品質を保つためにインク吹出部分を上向きにして保管しないでください。
- 純正品インクを使用していません。若干の色の差が発生する場合があります。
- ご使用になるまでは開封しないでください。
- 高温状態や凍結状態または直射日光の当たる場所での保存を避けてください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。また、インクは飲まないでください。
- インクが手や肌に付着した場合は、素早く石鹼や水で洗い流してください。(時間が経過すると落ちにくくなりますのでご注意ください。)
- インクが残り少なくなった際の△表示や「パッケージ情報」または「インカアラーム」が表示されない場合があります。△表示になりましたら、カートリッジを交換してください。
- ◆ 緑色の基板部分には手を触れないでください。
- ◆ 良好的な印刷結果を得るために、開封後6ヶ月以内に使い切ってください。
- ◆ 印字カスレが発生した場合はヘッドクリーニングを行ってください。【ヘッドクリーニング方法を参照】
- ◆ 万一、本製品を使用してプリンターに不具合が発生し、プリンター修理が必要と判断された場合は、予めご連絡ください。【修理後にご連絡を頂きました場合、責任は負いかねますのでご了承ください。】
- ◆ 詳しくはプリンターホーム画面の取扱説明書をご覧ください。
- ◆ 改良のため、予告なく仕様変更する場合があります。

使用済みのインクカートリッジを再利用しているためラベル等に汚れがございますが、印刷品質には全く影響はございませんのでそのままご使用下さい。

製造元:ジット株式会社 山梨県南アルプス市和泉984-1

クマノミ/カメ-3版