

HP178 シリーズ互換

ご使用になる前に必ずお読みください

HP

取扱説明書 (ご使用になる前に必ずお読みください)

ジット株式会社 山梨県南アルプス市和泉984-1
お客様相談窓口/ジットサポートセンター ☎0120-41-1630
ホームページアドレス: www.jit-c.co.jp 受付時間 9:00~17:00(弊社指定の定休日を除く)

本製品をご使用の際は、インク残量検知機能を無効にする必要があります。
インク残量表示は正しく表示されませんが、ご使用いただけます。




取扱説明動画配信中



[本製品の使用手順について]

● インクカートリッジセット手順

- ① テープをはがします。
- ② キャップを取り外します。
- ③ プリンターへカチッと音がするまで押してセットします。

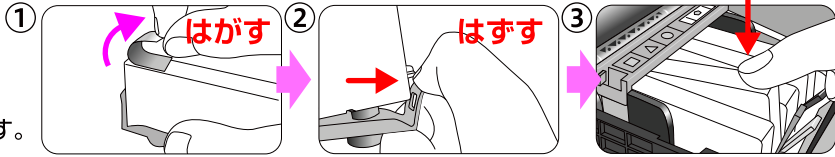

2. カートリッジをセットした際のインク残量表示について

本製品は再生品のため、カートリッジを回収した際のインク残量がそのままの状態が表示されます。「」「」「」などのインク残量が表示されますが、そのままご使用ください。

(非純正品に関する警告!が表示された場合は「3.」の項目へお進みください)

【注意】

※プリンター機種によってはヘッドの位置調節が必要な場合があります。その場合はプリンターのモニター表示に従い位置調節を行ってください。実施しない場合、印刷する度に「位置調節」を促す警告が表示されます。




(例) イエローをセットした場合


3. 非純正品に関する警告!表示について

本製品を使用中、または、カートリッジをセットした際に非純正品に関する警告が表示される場合があります。その場合は以下の手順に従って操作してください。(表示内容はプリンタ機種によって異なります)


[パソコンを使用して印刷をしている場合]

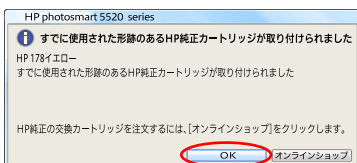


「OK」を選択
印刷を開始してください。

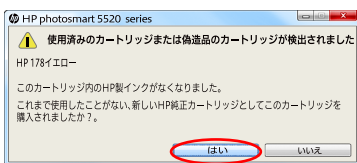

こちらの警告が表示されたら
「はい」を選択

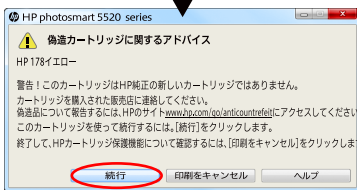


「続行」を選択
※「印刷をキャンセル」を選択してしまいますとHP保護カートリッジ保護機能について表示されます。その場合は「いいえ」を選択して再度印刷をしてください。

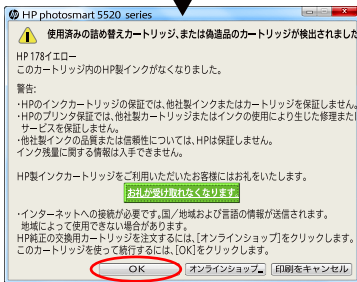

「OK」を選択

印刷再開


[パソコンを使用せずに印刷をしている場合]

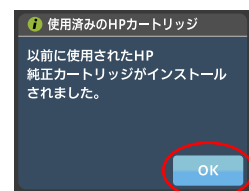

「OK」を選択
印刷を開始してください。



こちらの警告が表示されたら
「OK」を選択

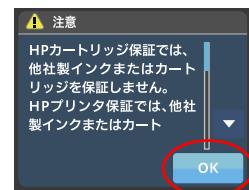

「OK」を選択

印刷再開

※OS Windows7を使用した際のパソコン画面を引用しています。

※表示例は日本ヒューレット・パッカード株式会社製造のプリンターを使用した際の画面表示を引用しています。(プリンターによって異なります)

4. インク切れの判断について

「3.」の項目の操作を実施した後はインク残量表示が真っ白状態になりインクがなくなった場合もプリンターは停止されずに印刷されてしまいます。印刷の状態に注意してください。ひどいカスレが発生したらインク切れとなります。新しいカートリッジに交換してください。