

BC-345/346  
ジットリサイクルリンク

# 使い方 ガイド

⚠ 純正品とは使用方法が異なります。必ずお読みください。

使用方法は動画でもご覧いただけます。




YouTube

インク交換について………  
印刷にカスレが発生したらインク切れとなります。新しいカートリッジに交換してください。

インクが出るヘッド部分は非常に壊れやすいです。ご注意ください。  
ヘッド表面に触れないよう、ご注意ください。  
ヘッド部分



## TS203の使い方

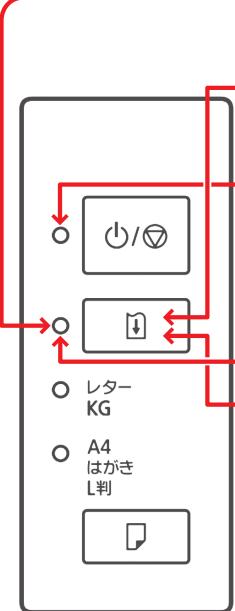

1 用紙をセットし、インクを交換してください。

2 リセットボタン を長押しして、エラーランプ が1回点滅したら離してください。

[離すタイミングが遅れ、電源ランプ が点滅している場合は、点灯に変わることを待ってから(30秒程)、もう一度、2の操作をやり直してください。]

3 エラーランプ が連続して点滅します。


4 リセットボタン を10秒以上長押ししてください。

※カラーとブラックを同時に交換した場合、この長押しを2回行ってください。

5 用紙が排出されたら完了です(ノズルチェックパターンが印刷されます)。

●上記の操作はインク交換時のみ必要です。

## TS3130/TS3130Sの使い方

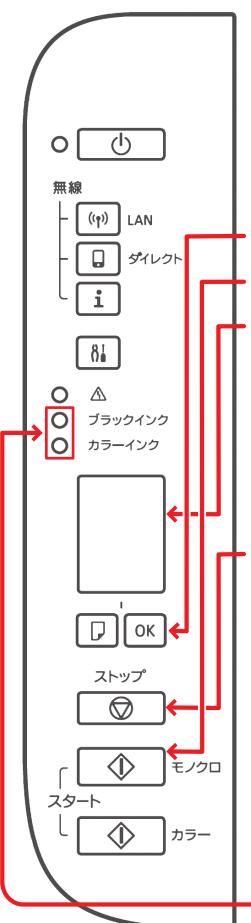

1 インクを交換してください。

2 用紙をセットし、OKボタン を押してください。

3 モノクロボタン モノクロを押してください。

4 液晶モニター 以下のアルファベットと数字が、順次表示されます。

- E → 1 → 3
- E → 1 → 6

5 ストップボタン を10秒以上長押ししてください。

※カラーとブラックを同時に交換した場合、この操作を2回行ってください。

● インクランプが点滅しますが、そのままご使用頂けます。  
● 上記の操作はインク交換時のみ必要です。



## 印刷が始まらない場合

うまくいかない場合の対処方法

- 1 最初にモノクロのスタートボタンを押しましたか？**  
インク交換直後に、そのままストップボタン①を長押ししても解除操作はできません。必ず何か最初に印刷を行った上で、ストップボタン①を押してください。簡単な方法として、TS203はノズルチェック、TS3130/TS3130Sはモノクロのコピー（モノクロのスタートボタン）をご案内しています。
- 2 交換した方とは別のインクも残量が無くなっていますか？**  
別のインクに純正をご使用の場合 自動クリーニングにより、インクが無くなり印刷ができなくなる場合があります。インク残量が無い場合は交換してください。
- 3 ブラックとカラーを同時に交換した場合、ストップボタン①の長押しを2回行っていただきましたか？**
- 4 用紙は正しくセットされていますか？ 紙送りが正常に動いていますか？**  
用紙がセットされていなかったり、セット位置がずれていたりすると、印刷が始まいません。用紙のセット状態をご確認ください。また、紙送りがうまくいかない場合は、エラーランプが点滅し続けます。ホコリやゴミなどをきれいに取り除いてください。
- 5 パソコン画面に表示されたメッセージの印刷開始を押していただけましたか？**  
インク交換後パソコンからの最初の印刷のみ、以下の様なメッセージがパソコン画面に表示されます。**印刷開始を押していただくことで印刷が始まります。**

Canon TS200 series - USB008



インクカートリッジの取り付けまたは交換が行われた後、ヘッド位置調整が行われていません。  
このまま印刷を継続する場合は、[印刷開始] をクリックしてください。印刷終了後、ヘッド位置調整を行ってください。  
ヘッド位置調整の操作は、取扱説明書を参照してください。


取扱説明書

印刷開始

印刷中止



## インクが出ない／スジが出る場合

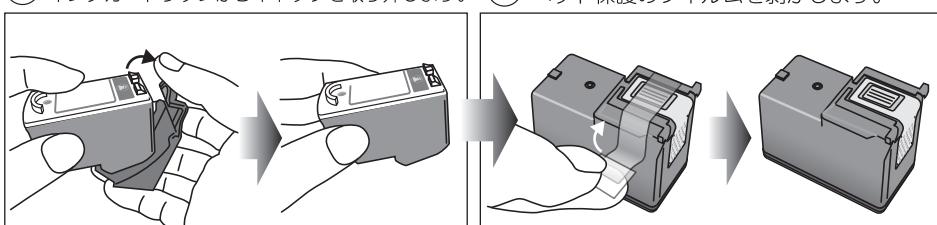- 1 ヘッドのテープは、はがしていただきましたか？**  
ヘッドに貼ってあるテープをはがしていただかないで、インクが出て来ません。印刷されずに用紙が排出されてしまいます。以下の通り、テープを剥がしてください。  
 インクの取り付け方法
 
- 2 ヘッドクリーニングは行いましたか？**  
印刷物にスジやカスレが見られる場合は、プリンターの取扱説明書に従い、ヘッドクリーニングを行ってください。

困ったらジットお客様相談室へ



0120-41-1630

受付時間：9:00～17:00（弊社指定の定休日を除く）