


困ったらジットへ ☎0120-41-1630

受付時間 9:00～17:00(弊社指定の定休日を除く)


● プリンター使用方法について

● インク残量の確認について

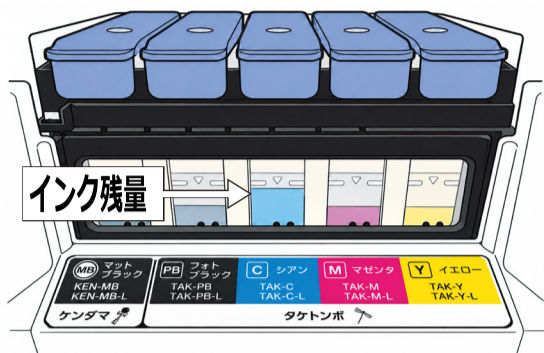

インク残量はタンクを正面から見て確認してください。

● インク注入時について

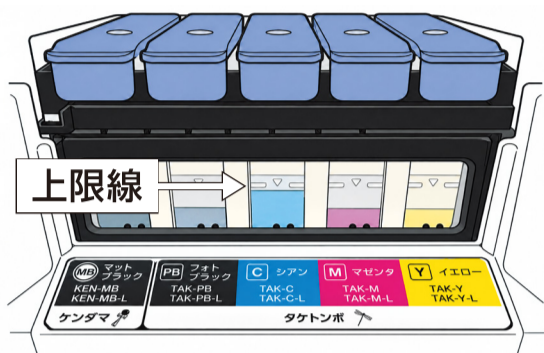

インク注入は上限線で自動で止まります。

インク注入が止まったら、ボトルを抜いてください。


注意

タンクの上限線までインクが入っているときは

- ボトルを抜き挿ししない
- 無理にインクを注入しない

これらを守らないと、上限線を越えてインクが入ってしまい、プリンターが故障するおそれがあります。

インクを補充した後は、補充した色を全て選択し、インク残量情報を更新してください。インク残量情報を更新しないと、インクを補充してもインク残量表示は変わりません。

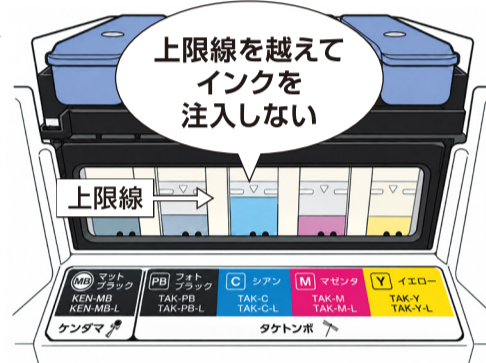

● インク交換のタイミングについて

インク残量がなくなると自動的に印刷が停止し「インク残量情報を更新する必要があります。」と表示されます。この場合はインク残量がありませんのでインクを補充してください。



● ヘッドクリーニング方法

「インクが出ない」または「印刷がカスレてしまう」「色合いがおかしい」等、症状が発生した場合、以下の手順でヘッドクリーニングを行ってください。

1. ノズルチェックパターン印刷をします。

プリントヘッドが目詰まりをおこなっているかどうかの確認をする印刷です。印刷結果にカスレや線の欠けが発生しているか確認してください。カスレや線の欠けが発生している場合は正常な印刷ができません。ヘッドクリーニングを行ってください。

〈良い例〉すぐに印刷できます



〈悪い例〉ヘッドクリーニングを行ってください



※プリンターによってパターンが異なります

2. ヘッドクリーニングをします

ヘッドクリーニングを行った後に再度、ノズルチェックパターン印刷を行います。カスレ等がなければ印刷が可能です。

ヘッドクリーニング方法がわからない場合は、お手持ちのプリンター本体の取扱説明書をご確認ください。当社お客様相談窓口までご連絡ください。

ポイント!

ヘッドクリーニングをしても正常にノズルチェックパターン印刷ができない場合は、再度クリーニングをします。正常に目詰まりパターン印刷ができるまで、「1」と「2」の作業を交互に4、5回繰り返してください。また、全く改善されない場合には、電源入れた状態で一晩以上経過した後に印刷を実行してください。時間を置くことによって目詰まりを起こしているインクが溶解し、正常に印刷できる場合があります。

注意

- 良好な印字品質を保つために箱の底面を下に向けて保管してください。
- 純正品インクを使用してください。若干の色の差が発生する場合があります。
- ご使用になるまでは開封しないでください。
- ボトルにインクが少量残ったら、無理に注入せず、ボトルのキャップをしっかり閉め高温下及び冷凍状態を避け、冷暗所にて保管してください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。また、インクは飲まないでください。
- インクが手や肌に付着した場合は、素早く石鹸や水で洗い流してください。(時間が経過すると落ちにくくなりますのでご注意ください。)

取扱注意

- ◆ 良好な印刷結果を得るために、開封後はなるべく早くお使いください。
- ◆ 印字カスレが発生した場合は、ヘッドクリーニングを行ってください。【ヘッドクリーニング方法を参照】
- ◆ 万一、本製品を使用してプリンターに不具合が発生し、プリンター修理が必要と判断された場合は、予めご連絡ください。【修理後にご連絡を頂いても、責任は負いかねますのでご了承ください。】
- ◆ 詳しくはプリンター本体の取扱説明書をご覧ください。
- ◆ 改良のため、予告なく仕様変更する場合があります。

使用済みのインクボトルを再利用しているためラベル等に汚れがござい
ますが、印刷品質には全く影響はござ
いませのでそのままご使用下さい。

本商品はセイコーエプソン株式会社の使用済み純正インクボトルを再生したものです。本商品はセイコーエプソン株式会社とは無関係で承認を受けたものではありません。記載の社名及び製品名は各社の商標または登録商標です。

製造元:ジット株式会社 山梨県南アルプス市和泉984-1