

BC-310/311 ジットリサイクルインク ご使用方法




**読まないと
使えません**

プリンターにより使い方が違いますので、お使いの
プリンター機種の欄をお読みください。

インク残量が表示されません。
インク切れは印刷物のカスレでご判断ください。

ヘッド部分

ヘッド部分に触れると
故障の原因になります。

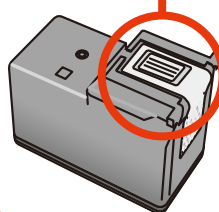

さわらない



落とさない



ぶつけない



よくあるご質問はこちら→



インクの取り付け方法


①キャップを取り外します。

②テープをはがします。

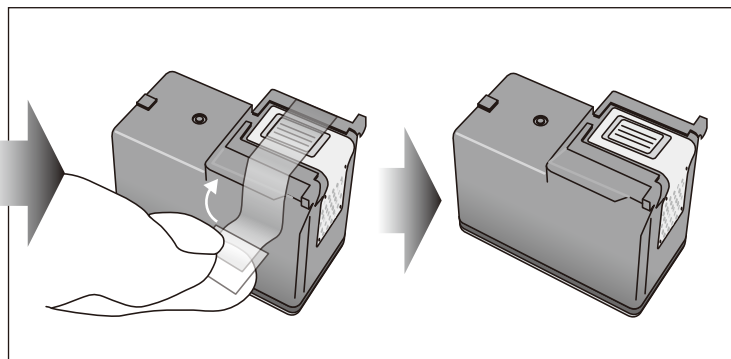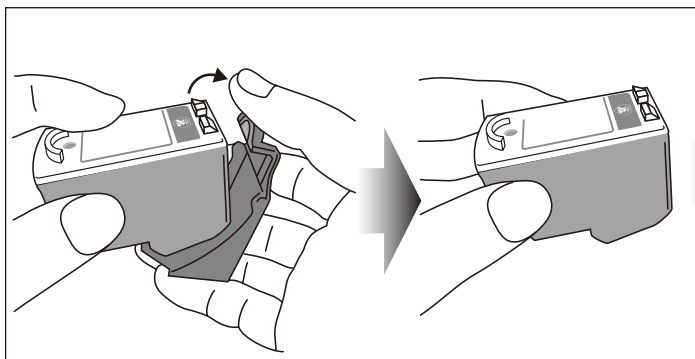

iP2700の使い方

- 1 用紙をセットし、インクを交換してください。
- 2 パソコンから何か印刷を行ってください。
- 3 パソコン画面に以下のメッセージが表示されますのでOKを押してください。

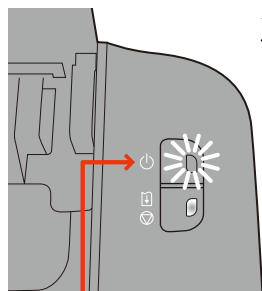

Canon iP2700 series




インクカートリッジの取り付けまたは交換がおこなわれました。
その後の印刷で、罫線がずれたり、意図した印刷結果を得られない場合
は、プリンターの取扱説明書を参照してヘッド位置を調整してください。

OK

(印刷物の種類によって、このメッセージは他の表示の裏に隠れてしまう場合があります)

- 4 プリンターのエラーランプが13回または16回点滅します。
パソコンには「インクがなくなった可能性があります」と
メッセージが表示されます。

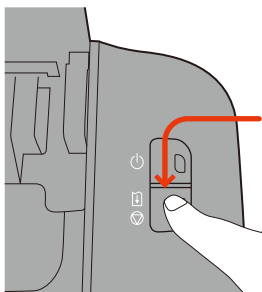


- 5 **リセットボタン**  **を
10秒程度長押ししてください。**

※カラーとブラックを同時に交換した場合、**5** の操作を2回行ってください。

- 6 用紙が排出されたら完了です。

MP270/MP280の使い方

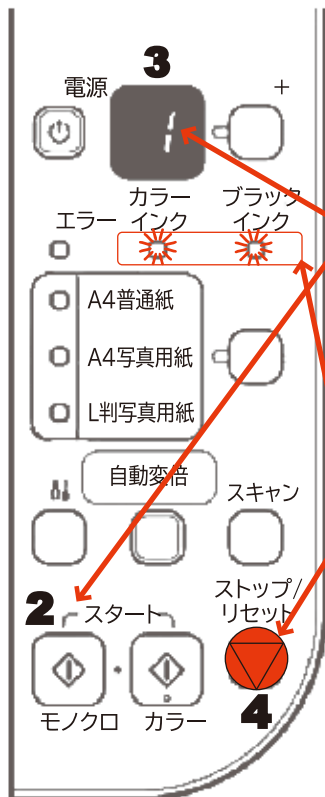

1 用紙をセットし、インクを交換してください

2 モノクロボタン  を押してください。

3 ディスプレイに「E→1→3」もしくは「E→1→6」の順番で表示されます。

4 ストップ/リセットボタン  を10秒程度長押ししてください。

※カラーとブラックを同時に交換した場合、**4**の操作を2回行ってください。

5 用紙が排出されたら完了です。

●インクランプが点滅しますが、そのままご使用頂けます。

MP480/MP490/MP493の使い方



1 用紙をセットし、インクを交換してください

2 モノクロボタン  を押してください。

3 ディスプレイに以下が表示されます。

- ・U162:インクがなくなっている可能性があります。
- ・U163:インクがなくなりました。

4 ストップボタン  を10秒程度長押ししてください。

※カラーとブラックを同時に交換した場合、**4**の操作を2回行ってください。

5 用紙が排出されたら完了です。

よくあるご質問はこちら→



困ったらジットお客様相談室へ

 **0120-41-1630**

受付時間:9:00~17:00(弊社指定の定休日を除く)

BC-340/341 ジットリサイクルインク ご使用方法




読まないと
使えません

プリンターにより使い方が違いますので、お使いの
プリンター機種の欄をお読みください。

インク残量が表示されません。
インク切れは印刷物のカスレでご判断ください。

ヘッド部分

ヘッド部分に触れると
故障の原因になります。

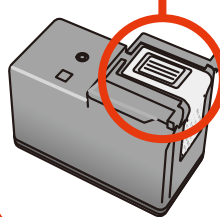

さわらない



落とさない




ぶつけない

よくあるご質問はこちら→




MG3530 / MG3630の使い方

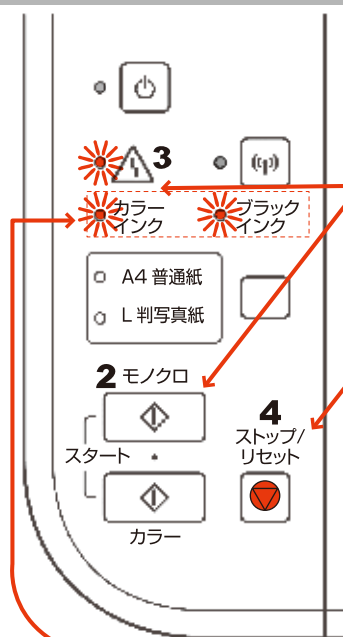

- 1 用紙をセットし、インクを交換してください。
- 2 モノクロボタン を押してください。
- 3 エラーランプ (オレンジ) が連続13回もしくは16回点滅します。
- 4 ストップ/リセットボタン を
10秒程度長押ししてください。
※カラーとブラックを同時に交換した場合、
4の操作を2回行ってください。
- 5 用紙が排出されたら完了です。


●インクランプが点滅しますが、
そのままご使用頂けます。

TS5130の使い方

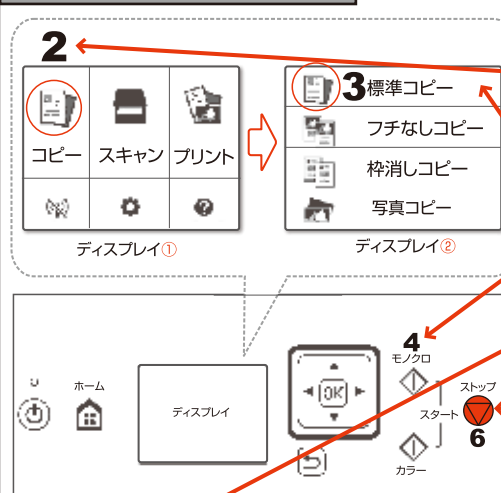

サポート番号 5 1686 or 1688

インクがなくなっている可能性があります
インクカートリッジの交換をお勧めします





- 1 用紙をセットし、インクを交換してください。
- 2 コピー を選択し、OKボタンを押してください。
- 3 標準コピー を選択し、OKボタンを押してください。
- 4 モノクロボタン を押してください。
- 5 ディスプレイに交換の案内が表示されます。
- 6 ストップボタン を
10秒程度長押ししてください。
※カラーとブラックを同時に交換した場合、
6の操作を2回行ってください。
- 7 用紙が排出されたら完了です。

インクの取り付け方法

①キャップを取り外します。


②テープをはがします。

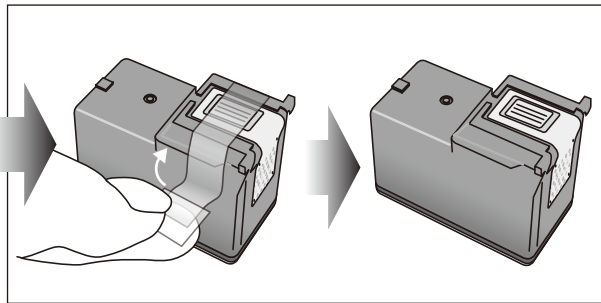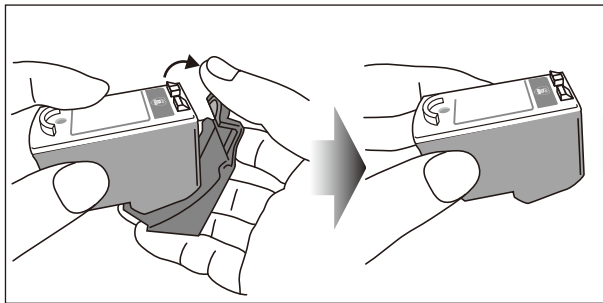

よくあるご質問はこちら→



MG4130／MG4230の使い方

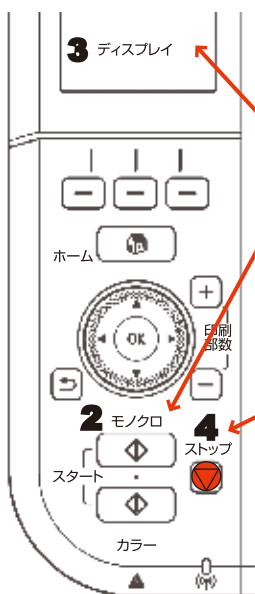

1 用紙をセットし、インクを交換してください。

2 モノクロボタン を押してください。

3 ディスプレイに以下が表示されます。

MG4130 → 「U163」


MG4230 → 「1686」か「1688」

4 ストップボタン を
10秒程度長押ししてください。

※カラーとブラックを同時に交換した場合、**4**の操作を2回行ってください。

5 用紙が排出されたら完了です

MG2130／MG3130／MG3230の使い方

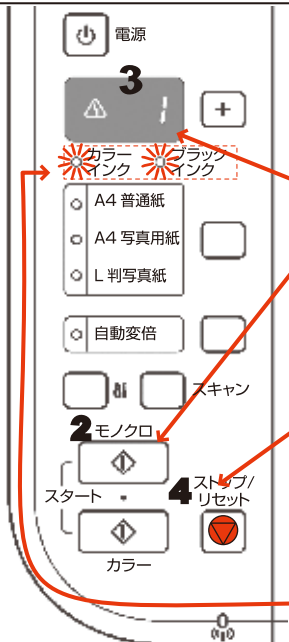

1 用紙をセットし、インクを交換してください。

2 モノクロボタン を押してください。

3 ディスプレイに「E→1→3」もしくは
「E→1→6」の順番で表示されます。

4 ストップ/リセットボタン を
10秒程度長押ししてください。

※カラーとブラックを同時に交換した場合、**4**の操作を2回行ってください。

5 用紙が排出されたら完了です。

●インクランプが点滅しますが、
そのままご使用頂けます。

困ったらジットお客様相談室へ

0120-41-1630

受付時間：9:00～17:00(弊社指定の定休日を除く)

BC-345/346 ジットリサイクルインク ご使用方法




**読まないと
使えません**

プリンターにより使い方が違いますので、お使いの
プリンター機種の欄をお読みください。

インク残量が表示されません。
インク切れは印刷物のカスレでご判断ください。

ヘッド部分

ヘッド部分に触れると
故障の原因になります。

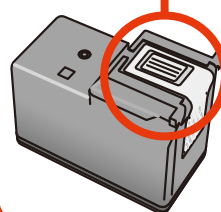

さわらない



落とさない




ぶつけない

よくあるご質問はこちら→



TS3130/TS3130S/TS3330 の使い方

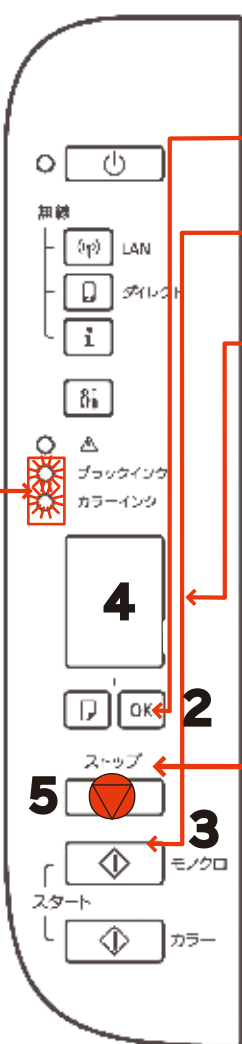

1 インクを交換してください。

2 用紙をセットし、OKボタン **OK** を押してください。

3 モノクロボタン **モノクロ** を押してください。

4 液晶モニター **液晶モニター** に以下のアルファベットと数字が、

・E → 1 → 3

または

・E → 1 → 6

と順番で表示されます。

5 ストップボタン **ストップ** を
10秒程度長押ししてください。

※カラーとブラックを同時に交換した場合、
5の操作を2回行ってください。

●インクランプが点滅しますが、
そのままご使用頂けます。

TS203の使い方

1 用紙をセットし、インクを交換してください。

2 リセットボタン  を長押しして、
エラーランプ  が**1回**点滅したら離してください。


（離すタイミングが遅れ、電源ランプ  が点滅している場合は、点灯に変わるのを待ってから（30秒程）、もう一度、2の操作をやり直してください。

3 エラーランプ  が連続13回もしくは16回点滅します。

4 リセットボタン  を
10秒程度長押ししてください。

※カラーとブラックを同時に交換した場合、
4の操作を2回行ってください。



用紙が排出されたら完了です。
（ノズルチェックパターンが印刷されます）。

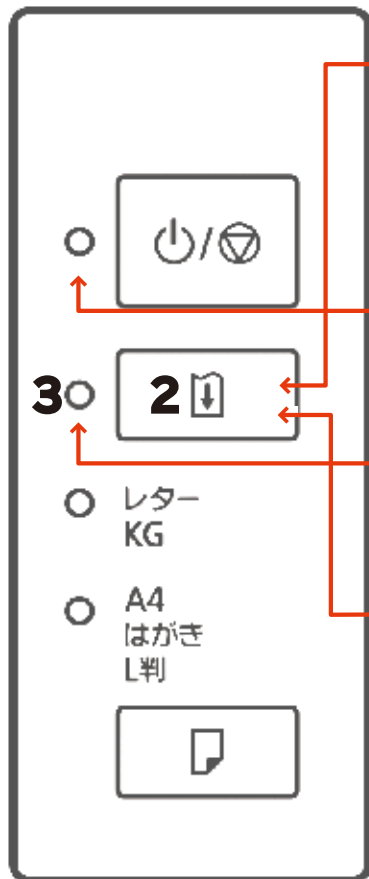

インクの取り付け方法

①キャップを取り外します。

②テープをはがします。

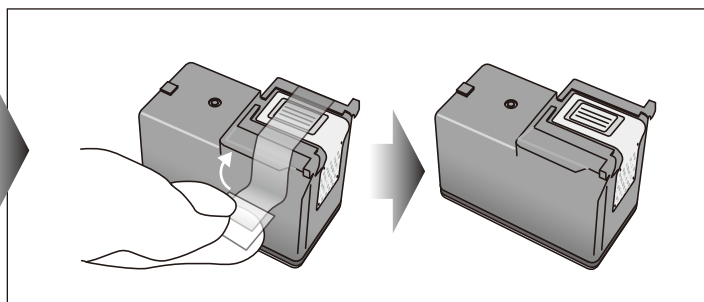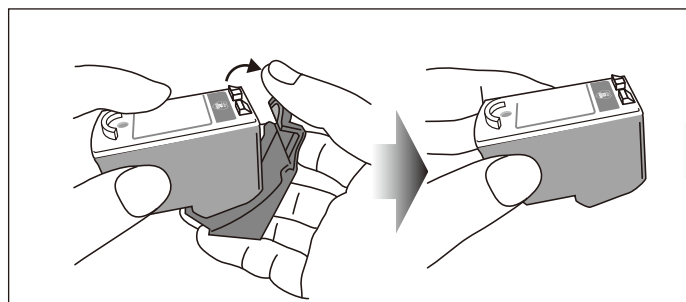

よくあるご質問はこちら→



困ったらジットお客様相談室へ

 **0120-41-1630**

受付時間：9:00～17:00（弊社指定の定休日を除く）