

BC-310/311 ジットリサイクルインク ご使用方法




**読まないと
使えません**

プリンターにより使い方が違いますので、お使いの
プリンター機種の欄をお読みください。

インク残量が表示されません。
インク切れは印刷物のカスレでご判断ください。

ヘッド部分

ヘッド部分に触れると
故障の原因になります。

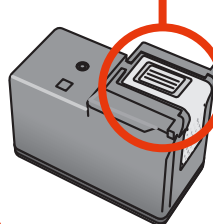

さわらない



落とさない



ぶつけない


よくあるご質問はこちら→



インクの取り付け方法


①キャップを取り外します。

②テープをはがします。

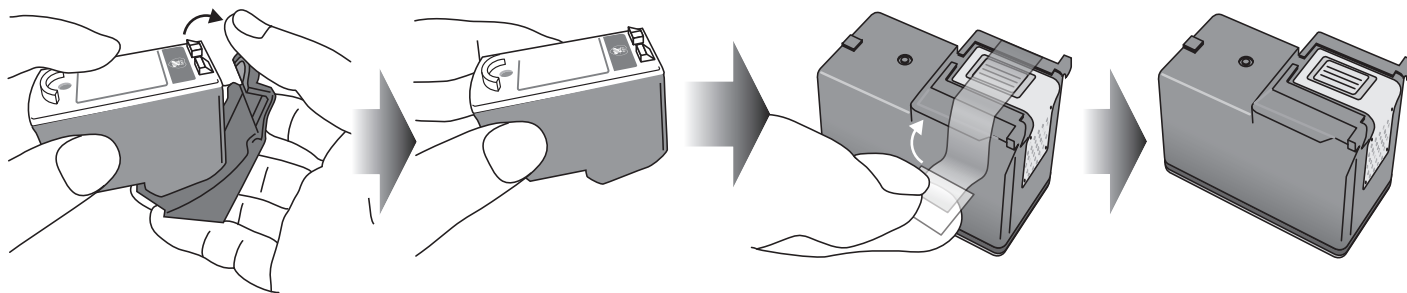

iP2700の使い方

- 1 用紙をセットし、インクを交換してください。
- 2 パソコンから何か印刷を行ってください。
- 3 パソコン画面に以下のメッセージが表示されますのでOKを押してください。

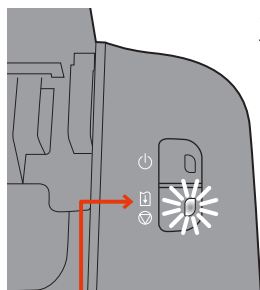

Canon iP2700 series




インクカートリッジの取り付けまたは交換がおこなわれました。
その後の印刷で、罫線がずれたり、意図した印刷結果を得られない場合
は、プリンターの取扱説明書を参照してヘッド位置を調整してください。

OK

(印刷物の種類によって、このメッセージは他の表示の裏に隠れてしまう場合があります)

- 4 プリンターのエラーランプが13回または16回点滅します。
パソコンには「インクがなくなった可能性があります」と
メッセージが表示されます。

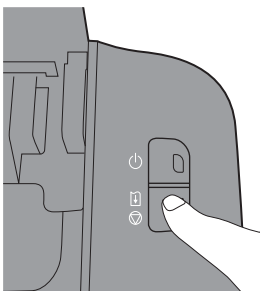


- 5 **リセットボタン**を
10秒程度長押ししてください。

※カラーとブラックを同時に交換した場合、**5**の操作を2回行ってください。

- 6 用紙が排出されたら完了です。

MP270/MP280の使い方

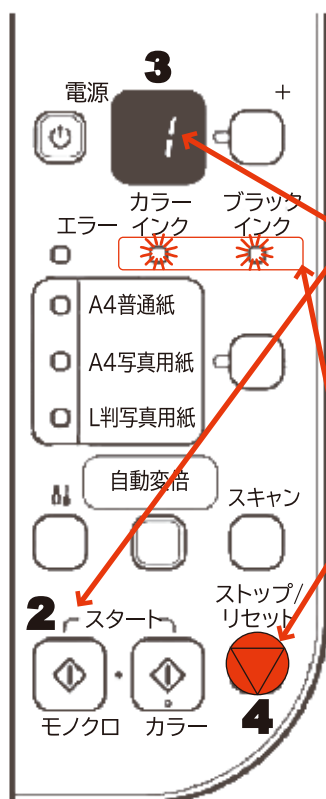

1 用紙をセットし、インクを交換してください

2 モノクロボタン を押してください。

3 ディスプレイに「E→1→3」もしくは「E→1→6」の順番で表示されます。

4 ストップ/リセットボタン を10秒程度長押ししてください。

※カラーとブラックを同時に交換した場合、**4**の操作を2回行ってください。

5 用紙が排出されたら完了です。

●インクランプが点滅しますが、そのままご使用頂けます。

MP480/MP490/MP493の使い方



1 用紙をセットし、インクを交換してください

2 モノクロボタン を押してください。

3 ディスプレイに以下が表示されます。
 ・U162:インクがなくなっている可能性があります。
 ・U163:インクがなくなりました。

4 ストップボタン を10秒程度長押ししてください。

※カラーとブラックを同時に交換した場合、**4**の操作を2回行ってください。

5 用紙が排出されたら完了です。

よくあるご質問はこちら→



困ったらジットお客様相談室へ

0120-41-1630

受付時間:9:00~17:00(弊社指定の定休日を除く)

BC-340/341 ジットリサイクルインク ご使用方法




読まないと
使えません

プリンターにより使い方が違いますので、お使いの
プリンター機種の欄をお読みください。

インク残量が表示されません。
インク切れは印刷物のカスレでご判断ください。

ヘッド部分

ヘッド部分に触れると
故障の原因になります。

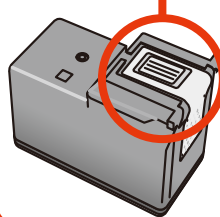

さわらない



落とさない




ぶつけない

よくあるご質問はこちら→




MG3530 / MG3630の使い方

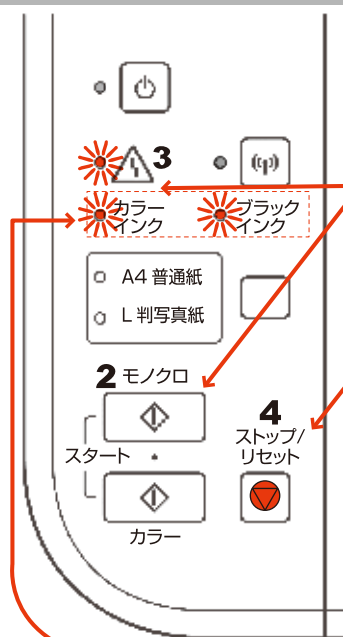

- 1 用紙をセットし、インクを交換してください。
- 2 モノクロボタン を押してください。
- 3 エラーランプ (オレンジ) が連続13回もしくは16回点滅します。
- 4 **ストップ/リセットボタン を10秒程度長押ししてください。**
※カラーとブラックを同時に交換した場合、
4の操作を2回行ってください。
- 5 用紙が排出されたら完了です。

●インクランプが点滅しますが、
そのままご使用頂けます。


TS5130の使い方

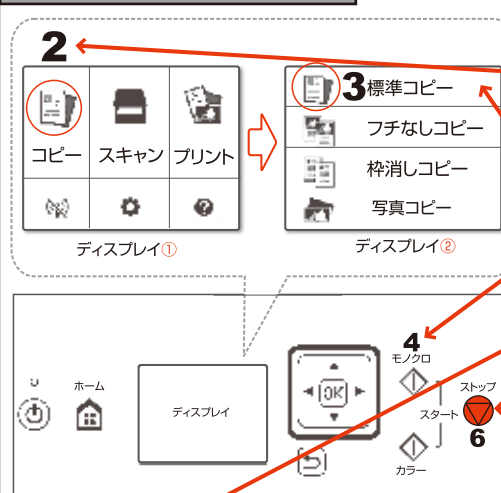

- 1 用紙をセットし、インクを交換してください。
- 2 コピー を選択し、OKボタンを押してください。
- 3 標準コピー を選択し、OKボタンを押してください。
- 4 モノクロボタン を押してください。
- 5 ディスプレイに交換の案内が表示されます。
- 6 **ストップボタン を10秒程度長押ししてください。**
※カラーとブラックを同時に交換した場合、
6の操作を2回行ってください。
- 7 用紙が排出されたら完了です。

サポート番号 5 1686 or 1688



インクがなくなっている可能性があります
インクカートリッジの交換をお勧めします



インクの取り付け方法

①キャップを取り外します。


②テープをはがします。

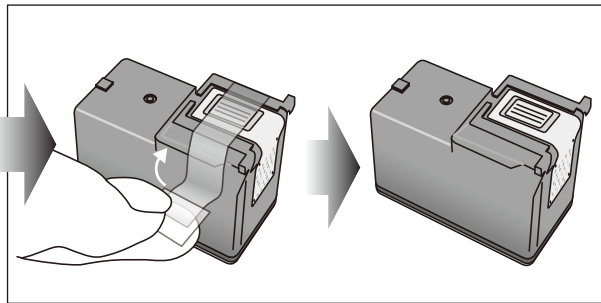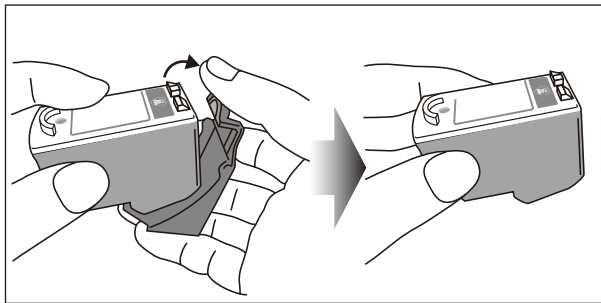

よくあるご質問はこちら→



MG4130／MG4230の使い方

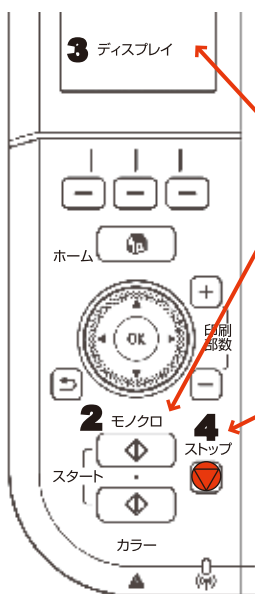

1 用紙をセットし、インクを交換してください。

2 モノクロボタン を押してください。

3 ディスプレイに以下が表示されます。

MG4130 → 「U163」


MG4230 → 「1686」か「1688」

4 ストップボタン を
10秒程度長押ししてください。

※カラーとブラックを同時に交換した場合、**4**の操作を2回行ってください。

5 用紙が排出されたら完了です

MG2130／MG3130／MG3230の使い方

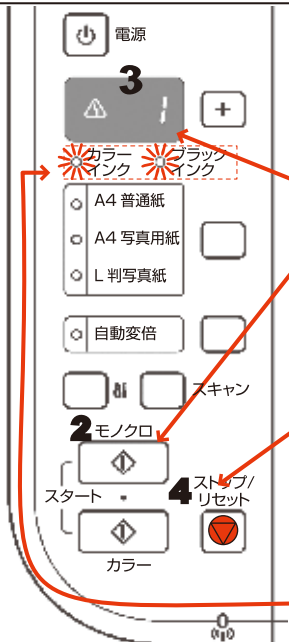

1 用紙をセットし、インクを交換してください。

2 モノクロボタン を押してください。

3 ディスプレイに「E→1→3」もしくは
「E→1→6」の順番で表示されます。

4 ストップ/リセットボタン を
10秒程度長押ししてください。

※カラーとブラックを同時に交換した場合、**4**の操作を2回行ってください。

5 用紙が排出されたら完了です。

●インクランプが点滅しますが、
そのままご使用頂けます。

困ったらジットお客様相談室へ

0120-41-1630

受付時間：9:00～17:00(弊社指定の定休日を除く)

BC-345/346 ジットリサイクルインク ご使用方法




**読まないと
使えません**

プリンターにより使い方が違いますので、お使いの
プリンター機種の欄をお読みください。

インク残量が表示されません。
インク切れは印刷物のカスレでご判断ください。

ヘッド部分

ヘッド部分に触れると
故障の原因になります。

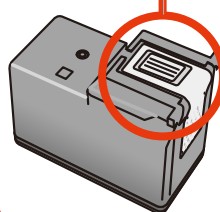

さわらない



落とさない




ぶつけない

よくあるご質問はこちら→



TS3130/TS3130S/TS3330 の使い方

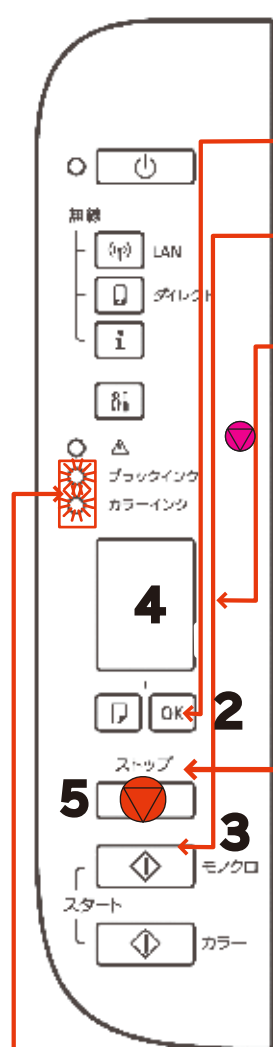

1 インクを交換してください。

2 用紙をセットし、OKボタン **OK** を押してください。

3 モノクロボタン **モノクロ** を押してください。

4 液晶モニター **液晶モニター** に以下のアルファベットと数字が、

・E → 1 → 3

または

・E → 1 → 6

と順番で表示されます。

5 ストップボタン **ストップ** を
10秒程度長押ししてください。

※カラーとブラックを同時に交換した場合、
5の操作を2回行ってください。

●インクランプが点滅しますが、
そのままご使用頂けます。

TS203の使い方

1 用紙をセットし、インクを交換してください。

2 リセットボタン  を長押しして、
エラーランプ  が**1回**点滅したら離してください。


（離すタイミングが遅れ、電源ランプ  が点滅している場合は、点灯に変わるのを待ってから（30秒程）、もう一度、2の操作をやり直してください。

3 エラーランプ  が連続13回もしくは16回点滅します。

4 リセットボタン  を
10秒程度長押ししてください。

※カラーとブラックを同時に交換した場合、
4の操作を2回行ってください。



用紙が排出されたら完了です。
（ノズルチェックパターンが印刷されます）。

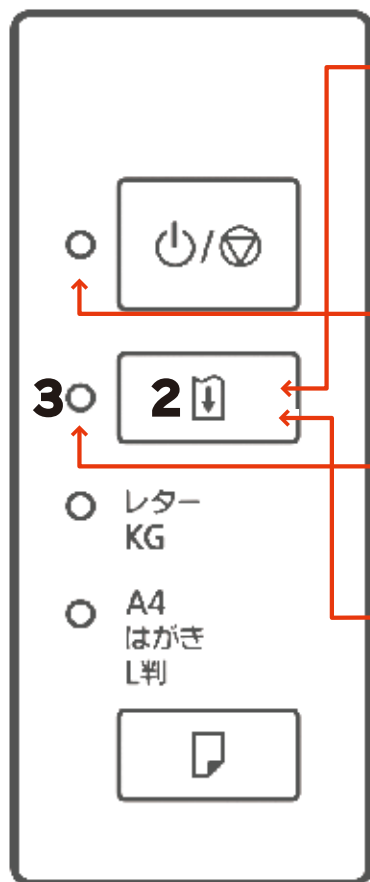

インクの取り付け方法

①キャップを取り外します。

②テープをはがします。

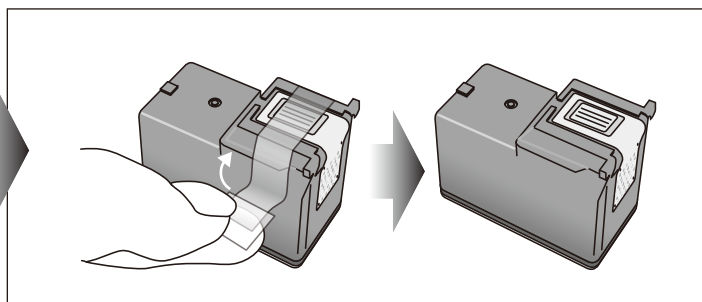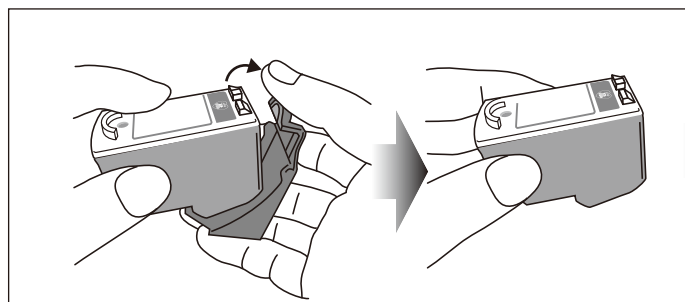

よくあるご質問はこちら→



困ったらジットお客様相談室へ

 **0120-41-1630**

受付時間：9:00～17:00（弊社指定の定休日を除く）

BC-360/361


ジットリサイクルインクご使用方法



読まないと 使えません

カートリッジによって使い方が違いますので、取扱説明書を捨てずに必ずお読みください。

ヘッド部分

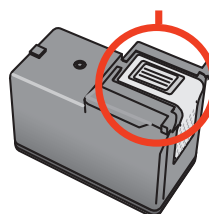


ヘッド部分に触れると
故障の原因になります。




※インク残量が表示されません。
※インク切れは印刷物のカスレでご判断
ください。

インクカートリッジの取り付け方法

① キャップを取り外します。

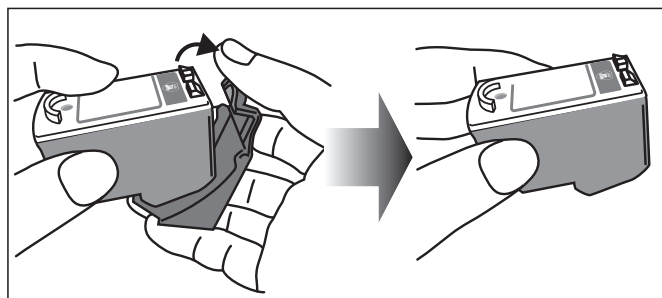

② テープはがします。

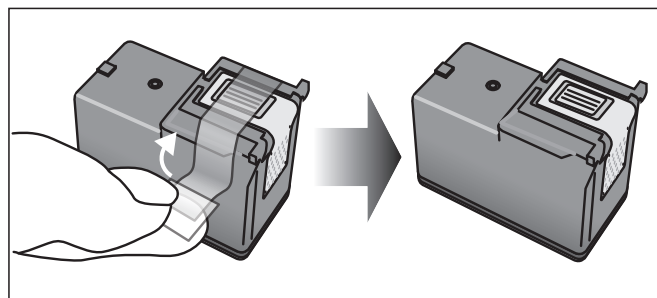

TS5330/TS5430の使い方(下記の使用履歴のある…表示された場合)

① ①用紙をセットし、インク交換を行ってください。

下記の使用履歴のあるキヤノン純正インクカートリッジが検出されました
BC-360(Black)

OK

② プリンターの液晶画面(左図①)のメッセージが出ましたら **OK** ボタンを押してそのまま印刷を開始してください。

③ パソコンから印刷をされる場合は下記のメッセージが表示されます。**印刷開始**をクリックしてそのまま印刷を行ってください。

Canon TS5400 series - USB010



インクカートリッジの取り付けまたは交換が行われました。

その後印刷で、罫線がずれたり、意図した印刷結果が得られない場合は、取扱説明書を参照してヘッド位置を調整してください。

取扱説明書

印刷開始


印刷中止

※③の操作は交換時には操作できません。使用途中に行う操作になります。

④ しばらく印刷をしていると プリンターの液晶画面に(左図②)「インクが無くなった可能性があります」と表示され印刷が止まります。

⑤ **ストップ**(リセットボタン)(左図③)  を10秒程度長押ししてください。

⑥ 用紙が排出されたら完了です。

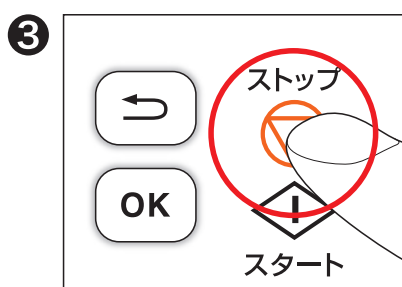

TS5330/TS5430の使い方(サポート番号1730が表示された場合)

- ① サポートの番号1730
BC-360XL<Black>
上記のインクカートリッジ
はキャノン純正インクが
使い切られたインク
カートリッジ
次へ
 - ② サポートの番号1730
未使用のキャノン純正
インクカートリッジとし
て購入されましたか?
はい
いいえ
 - ③ サポートの番号1730
BC-360XL<Black>
警告：上記のインク
カートリッジは模倣品
の可能性があります
OK
 - ④ サポートの番号1730
BC-360XL<Black>
☑を押すと、いった
んエラーを解除し印
刷以外の動作を
OK
- ① 用紙をセットし、インク交換を行ってください。
 - ② プリンターの液晶画面（左図①）のメッセージが出ましたら**次へ**を選択し**OK**ボタンを押してください。
 - ③ プリンターの液晶画面に（左図②）のメッセージが出ましたら**「はい」**を選択し**OK**ボタンを押してください。
 - ④ プリンターの液晶画面に（左図③）のメッセージが出ましたら**OK**ボタンを押してください。
 - ⑤ プリンターの液晶画面に（左図④）のメッセージが出ましたら**OK**ボタンを押してください。
 - ⑥ プリンターの液晶画面に（左図⑤）のメッセージが出ましたら**ストップ**（リセットボタン）を10秒程度長押ししてください。
 - ⑦ 用紙が排出されたら操作完了になります。

**リセットボタンを10秒程度
長押ししてください。**



よくある質問はこちら→



困ったらジットお客様相談室へ



0120-41-1630

受付時間：9:00～17:00（弊社指定の定休日を除く）

BC-365/366 ジットリサイクルインク ご使用方法




読まないと
使えません

インク残量が表示されません。
インク切れは印刷物のカスレでご判断ください。

ヘッド部分

ヘッド部分に触れると
故障の原因になります。

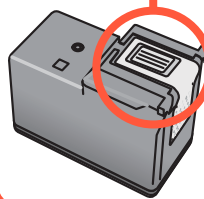

さわらない



落とさない



ぶつけない


よくあるご質問はこちら→



TS3530/TS3730 の使い方

Rev.003

- 1 インクを交換してください。
- 2 用紙をセットしOKボタンを押してください。
- 3 インク交換直後はインクランプが点灯もしくは点滅します。

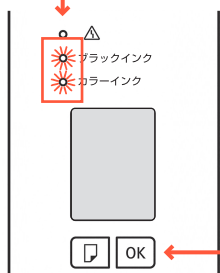


■インクランプが点灯の場合

そのまま印刷を続けてください。しばらく使用しているとインクランプが点滅に変わります。点滅にかわりましたら「インク残量検知機能無効操作」を行ってください。

■インクランプが点滅の場合

下記の説明にしたがって「インク残量検知機能無効操作」を行ってください。

【インク残量検知機能無効操作方法】

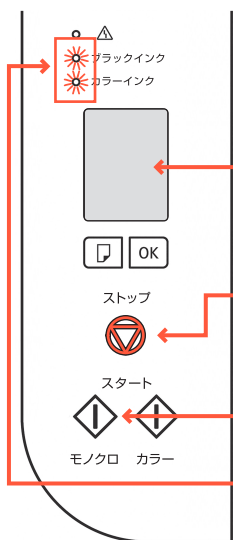



- 1 モノクロボタン  を押してください。
- 2 液晶モニター  に以下のアルファベットと数字が、
・E → 1 → 3 または **・E → 1 → 6** と表示されます。
- 3 **ストップボタン  を10秒程度長押ししてください。**
※カラーとブラックを同時に交換した場合、3の操作を2回行ってください。

●インクランプが点滅しますが、
そのままご使用いただけます。

インクの取り付け方法

①キャップを取り外します。

②テープをはがします。

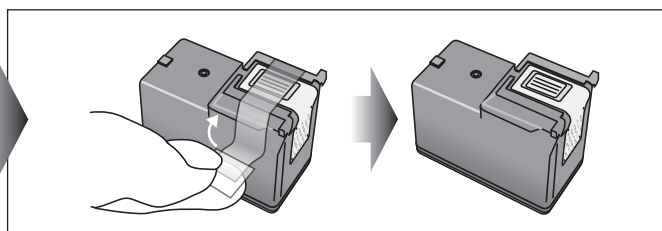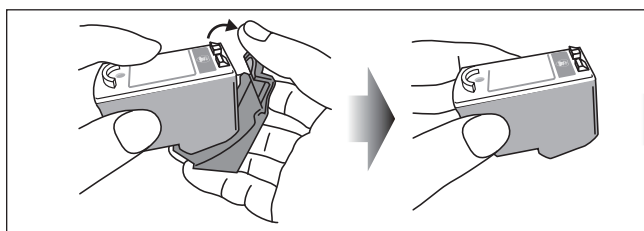

困ったらジットお客様相談室へ

 **0120-41-1630**

受付時間: 9:00~17:00 (弊社指定の定休日を除く)