

Canon BC-310/311/340/341 互換

ご使用になる前に必ずお読みください

ジット株式会社 山梨県南アルプス市和泉984-1
お客様相談窓口/ジットサポートセンター
ホームページアドレス: www.jit-c.co.jp 受付時間 9:00~17:00(弊社指定の定休日を除く)

☎0120-41-1630



取扱説明動画配信




本製品をご使用の際は、インク残量検知機能を無効にする必要があります。
インク残量表示は正しく表示されませんが、ご使用いただけます。

【本製品の使用手順について】


1. プリンタにインクカートリッジをセットします。

- ① インクカートリッジからキャップを取り外します。 ② ヘッド保護の青色フィルムを剥がします。



- ③ インクカートリッジをプリンタにセットします。

2. カートリッジをセットした際のインク残量表示について

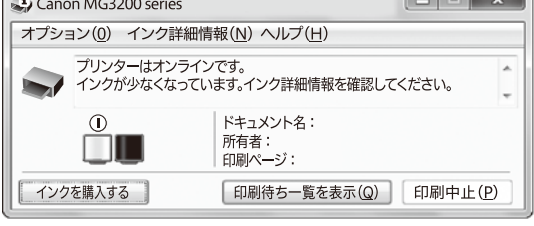

「インクが少なくなっています」というメッセージと以下のインク残量(図1参照)が表示されますが、そのままご使用ください。

図1(カラーの場合)



3. 「インク残量検知機能の無効操作」のタイミングについて

本製品を使用中に「インクがなくなりました」「インク残量を正しく検知できません」または、「下記のインクがなくなっている可能性があります」という内容の警告が現れましたらインク残量検知機能の無効操作を行ってください。

①表示される警告の種類の確認

【パソコンを使用して印刷をしている場合】




※OS Windows7を使用した際のパソコン画面を引用しています。


【パソコンを使用せずに印刷をしている場合】

プリンタ機種名	メッセージ、エラーコード、エラーランプ、サポート番号	
MP270/MP280 MG2130/MG3130 MG3230	エラーコード E11E	エラーコード E11E
MP470/MP480 MP490/MP493 MG4130	一度空になったインクカートリッジが取り付けられています U162	インクがなくなりましたインクカートリッジを交換してください U163
MG3530/iP2700	エラーランプ(オレンジ色)が点滅します。 【点滅回数】iP2700/MG3530..... 13回または16回	
MG4230	サポート番号 1686 インクがなくなっている可能性がありますインクカートリッジの交換をお勧めします Bk	サポート番号 1688 インクがなくなりましたインクカートリッジを交換してください Bk

【そのままではインク残量検知機能の無効操作が出来ない警告】

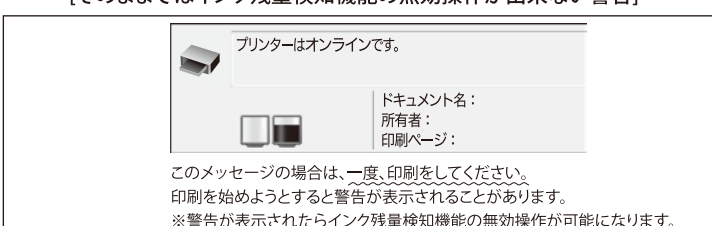

このメッセージの場合は、一度、印刷をしてください。
印刷を始めようとする警告が表示されることがあります。
※警告が表示されたらインク残量検知機能の無効操作が可能になります。

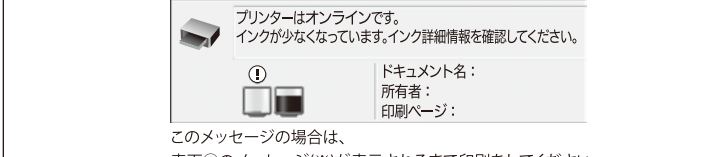

このメッセージの場合は、
表面①のメッセージ(※)が表示されるまで印刷をしてください。

②インク残量検知機能の無効操作方法

プリンタ機種名	操作方法	
MP270/280/470 MG2130/3130/3230	ストップ/リセット	操作パネルの「ストップ/リセット」ボタンを5秒以上押してください。
MP480/490/493 MG3530/4130/4230	ストップ	操作パネルの「ストップ」ボタンを5秒以上押してください。
iP2700		「リセット」ボタンを5秒以上押してください。

【注意】MP270/280、MG2130/3130/3230/3530は無効操作後、インクランプが点滅状態になりますが、正常にお使いいただけます。

4. インク切れの判断方法について

無効操作後は、インク残量または警告が表示されませんので、印刷にひどいカスレが発生したらインク切れとなります。新しいカートリッジに交換してください。

5. 【インク残量検知機能の無効操作】ができない場合

無効操作を試しても、ご使用いただけない場合は、
ジットお客様相談室 ☎0120-41-1630までご相談ください。